

Roth Minishunt Installation



Living full of energy

Installation Roth Minishunt

(DK) Beskrivelse:

Roth Minishunt er beregnet til forsyning af en eller to gulvvarmekredse i et rum. Shunten kan tilsluttes "ude i installationen" ligesom en radiator og kan forsynes med en Duo-fordeler for tilslutning af 2 kredse. Er anvendelig på både 1- og 2-stregssystemer og forsynet med temperatur begrænsning på 45°C.

For installationsvejledning af trådløs styring se særskilt vejledning.

(SE)Beskrivning:

Roth Minishunt är utformad för en eller två golvvärmelektsar i ett rum. Shunten kan anslutas "ute i anläggningen" på samma sätt som en radiator och kan förses med en duo-fördelare för anslutning av 2 kretsar. Den kan användas i både 1- och 2-rörssystem och har en inbyggd begränsning av framledningstemperaturen på 45°C.

Se särskild installationsanvisning för trådlös styrning.

(DK) Roth Minishunt

1. Ventil til termostatelement eller termomotor
2. Cirkulationspumpe
3. Udluftningsskrue
4. Fremløb, anlæg
5. Retur, anlæg
6. Fremløb, gulvvarme
7. Retur, gulvvarme
8. Reguleringeventil til vandmængde
9. By-pass ventil til 1 - eller 2 - strengen anlæg
10. Afspæringsventil

(SE) Roth Minishunt

1. Ventil för termostat eller reglermotor
2. Cirkulationspump
3. Avluftningsventil
4. Primär tillopp
5. Primär retur
6. Sekundär tillopp
7. Sekundär retur
8. Förinställning av primärflöde
9. By-passventil för 1- eller 2-rörssystem
10. Blockeringsventil

(NO) Roth Minishunt

1. Ventil for regulermotor eller termostat med kapillarføler
2. Sirkulasjonspumpe
3. Utluftningsventil
4. Primær tur
5. Primær retur
6. Sekundær tur
7. Sekundær retur
8. Forhåndsinnstilling av primær vannmengde
9. Omstilling av 1- eller 2 rørssystem
10. Avstengningsventil

(FI) Roth Minishunt GVC

1. Sääköventtiili termostaatielle tai toimilaitteelle
2. Kiertovesipumppu
3. Ilmausuvi
4. Tulo, sisään
5. Tulo, ulos
6. Meno, lattialämmitys
7. Paluu, lattialämmitys
8. Tulovirtauksen esisääätö
9. Ventiili 1- tai 2-putkijärjestelmä
10. Sulkuventtiili


(NO) Beskrivelse:

Roth Minishunt er beregnet til forsyning av en eller to gulvvarmekurser i ett rom. Shunten kan monteres "ute i anlegget" på samme måte som med en radiator, og kan monteres med en Duo fordeler for tilkobling av to kurser. Kan brukes på både 1 og 2 rørssystemer, og har innebygd en temperaturbegrensning på 45 gr.

For installasjonsveileddning av trådløs styring, se egen veileddning.

(FI) Kuvaus:

Roth Minishunt GVC on sekoituspumppuryhmä joka on kehitetty pieniä lattialämpöpintoja varten. Tavallisinimmat käyttöalueet ovat olemassa olevien patteri- tai muiden korkealämpötilalämmitysjärjestelmien täydentäminen lattialämmöllä. Roth GVC:ssä on sisäänrakennettu syöttöveden lämpötilan maksimirajointin, joka varmistaa, ettei syöttöveden lämpötila lattialämpö-piirissä koskaan ylitä 45°C. Sekoituspumppuryhmään on mahdollista liittää haaratutkien avulla 2 piiriä.

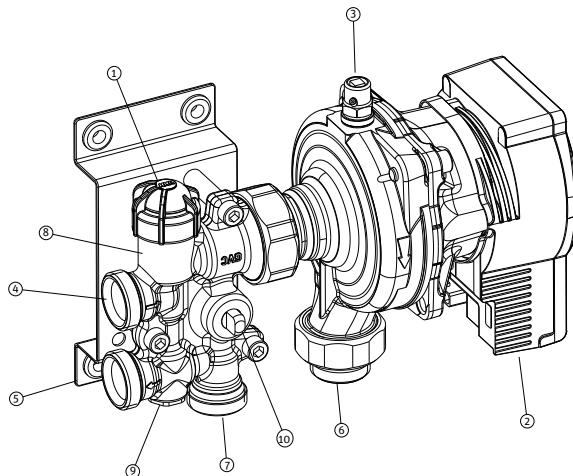

Rør dim. / Rör dim. / Rør dim. / Putkikoko	Antal kredse / Antal kretsar / Antall kurser / Piirien lukumäärä	Maks. rør længde / Max rörlängd / Maks. rør lengde / Putken maks. pituus
10,5 mm	1	70 m
10,5 mm	2	2 x 70 m
16 mm	1	90 m
16 mm	2	2 x 90 m
20 mm	1	120 m
20 mm	2	2 x 120 m

(DK) Når du monterer 2 kredse, skal de altid være lige lange.

(SE) Om 2 kretsar installeras ska dessa vara lika långa.


(NO) Når det monteres 2 kurser skal disse være like lange.

(FI) 2:n piirin asennuksessa näiden tulisi olla samanpituisia.

Installation Roth Minishunt


(DK) Monteringskrav

- › Minishunten skal monteres i vandret position, som vist i billede 1.
- › Det skal sikres, at der er et differenstryk på min. 15 kPa og maks. 50 kPa.
- › Vandtemperaturen på anlægssiden skal være mindst 15°C højere end gulvvarmekredsen.
- › Gennemskyl altid den eksisterende installation inden du monterer minishunten.

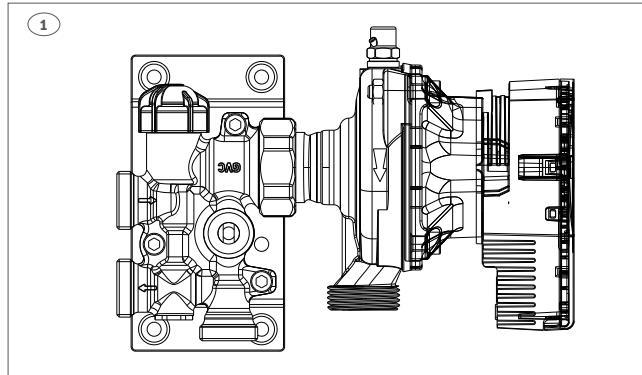


(SE) Monteringskrav

- › Minishunten monteras i horisontellt läge, se bild 1.
- › Säkerställ att differenstrycket är minst 15 kPa och max 50 kPa.
- › Vattentemperaturen på primärsidan ska vara minst 15°C högre än på sekundärsidan.
- › Renspola alltid den befintliga installationen innan minishunten monteras.
- › Fogar i värmesystem ska vara synliga eller placerade så att de är åtkomliga.
- › Vid installation i inbyggnader eller skåp ska dessa vara försedda med minst 50mm vattentäthet botten, servicelucka och indikering så att läckage snabbt kan upptäckas. Servicelucka får ej placeras i våtzon 1.

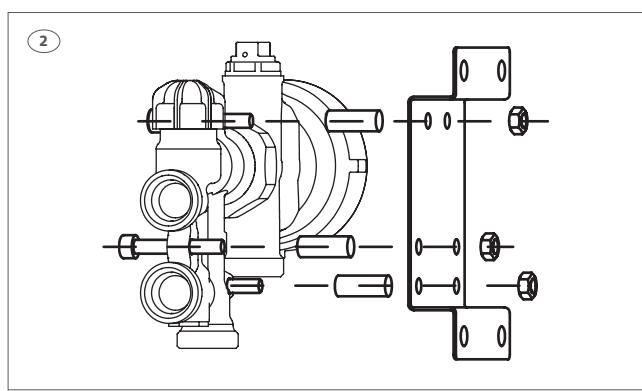

(NO) Monteringskrav


- › Minishunten skal monteres i horisontal posisjon, som vist i bilde 1.
- › Det skal sikres at det er et differansetrykk på min. 15 kPa og max 50 kPa.
- › Vanntemperaturen på anlegget skal være minst 15 gr høyere en turvanns-temperaturen på gulvvarmekursen.
- › Gjennomspyl alltid den eksisterende installasjonen før montering av minishunten.

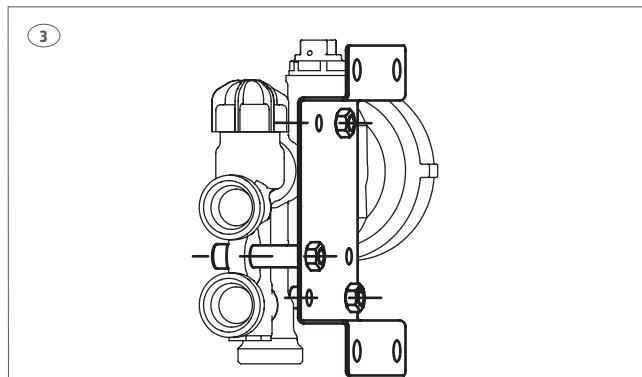

Installation Roth Minishunt

(DK) Montering

- › Monter Minishunten på egnet væg. Pumpen kan give anledning til en smule støj, derfor anbefales det at montere shunten et sted, hvor det ikke vil genere.
- › Udluft og foretag trykprøvning i henhold til branchereglerne. Vandpåfyldning, gennemskylnings og udluftning optimeres ved at lukke afspæringsventilen. Husk at åbne igen inden idriftsættelse se billede 4 og 5.
- › Indstil mellem 1 - og 2 -strengs systemer se side 5.
- › Indstil fremløbstemperatur se side 5.
- › Monter det termostatiske følerelement eller termomotoren (kun ved trådløs styring) på ventilen.
- › Føler eller termostat placeres ca. 1,7 m over gulv på en indervæg et repræsentativt sted.
- › Indstil pumpen til konstanttryk. Normalt vil en indstilling som vist i billede 6E være tilstrækkelig for at opnå optimal komfort.

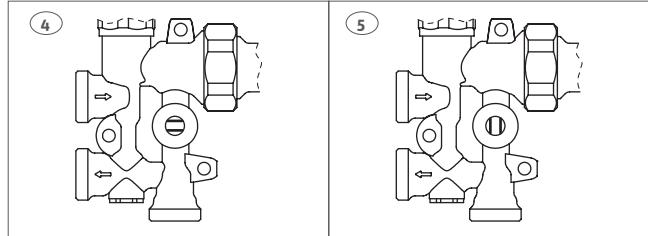

(DK) Lukket afspæringsventil

(DK) Åben ventil

(SE) Stängd blockeringsventil

(SE) Öppen blockeringsventil

(NO) Stengt avstengningsventil

(NO) Åpen ventil

(FI) Sulkuventtiili kiinni

(FI) Sulkuventtiili auki

(SE) Montering

- › Montera minishunten på lämplig vägg. Cirkulationspumpen kan i vissa fall orsaka lite ljud. Montera därför shunten i ett utrymme där ljudet ej fortplantas.
- › Avluftring och provtryckning utförs enligt anvisning/Protokoll från Roth. Vattenfyllning och avluftring optimeras genom att stänga blockeringsventilen. Kom ihåg att öppna igen innan driftsättning, se bilderna 4 och 5.
- › Ställ in för 1- eller 2-rörssystem, se sidan 5.
- › Ställ in framledningstemperaturen, se sidan 5.
- › Montera termostaten eller reglermotorn (endast vid trådlös styrning) på ventilen.
- › Placera givaren eller rumsterostaten (endast vid trådlös styrning) ca 1,5 m ovan golv på en representativ innervägg.
- › Ställ därefter pumpen i konstanttryck-läge. Normalt är inställning enligt bilden 6E tillräckligt för att uppnå optimal komfort.


(NO) Montering

- › Monter minishunten egnet vegg. Pumpen kan avgi noe støy, og det anbefales derfor at shunten monteres der det ikke er sjenerende.
- › Luft ut og foreta en trykkprøving i henhold til bransjereglene. Vannpåfylling, gjennomspylning og utluftning forenkles ved å lukke avstengningsventilen. Husk å åpne før igangkjøring, se bilde 4 og 5.
- › For innstilling mellom 1- og 2 rørs system se side 5.
- › Innstilling av turtemperatur se side 5.
- › Monter termostat med kapilarføler eller regulermotor (kun ved trådløs styring) på ventilen.
- › Føler eller termostat plasseres ca. 1,5 - 1,7 m over gulv på en innervegg et passende sted.
- › Innstiller deretter pumpen til konstanttrykk. Normalt vil en innstilling som vist i bilde 6E være tilstrekkelig.

(FI) Asennus

- › Asenna minishuntti mukana toimitettulla kannattimella. Kiertopumppu voi joissain tapauksissa aiheuttaa häiritseväää ääntää. Asenna tästä syystä shuntti tilaan, josta ääni ei kulkeudu eteenpäin.
- › Koeponnistus ja täyttö pitää suorittaa ennen järjestelmän käyttöönottoa. Täytön ja ilmauksen helpottamiseksi voidaan käyttää sulkuventtiiliä. Täytön aikana sen tulee olla suljettu. Käynnistäessä venttiilin tulee olla auki. Katso kuvat 4 & 5.
- › 1- tai 2- putkijärjestelmään vaihtaminen, katso sivu 5.
- › Menoveden lämpötilan säätö, katso sivu 5.
- › Asenna termostaatti tai toimilaite (langaton ohjaus) venttiilin päälle.
- › Tuntoelin tai termostaatti asennetaan väliseinälle noin 1,7 m lattian yläpuolelle.
- › Säädä seuraavaksi kiertovesipumpun Vakionaine-käyttötilaan. Kuvan mukainen asetus riittää normaalista optimaalisen mukavuuden saavuttamiseksi. Katso kuva 6E.

Installation Roth Minishunt

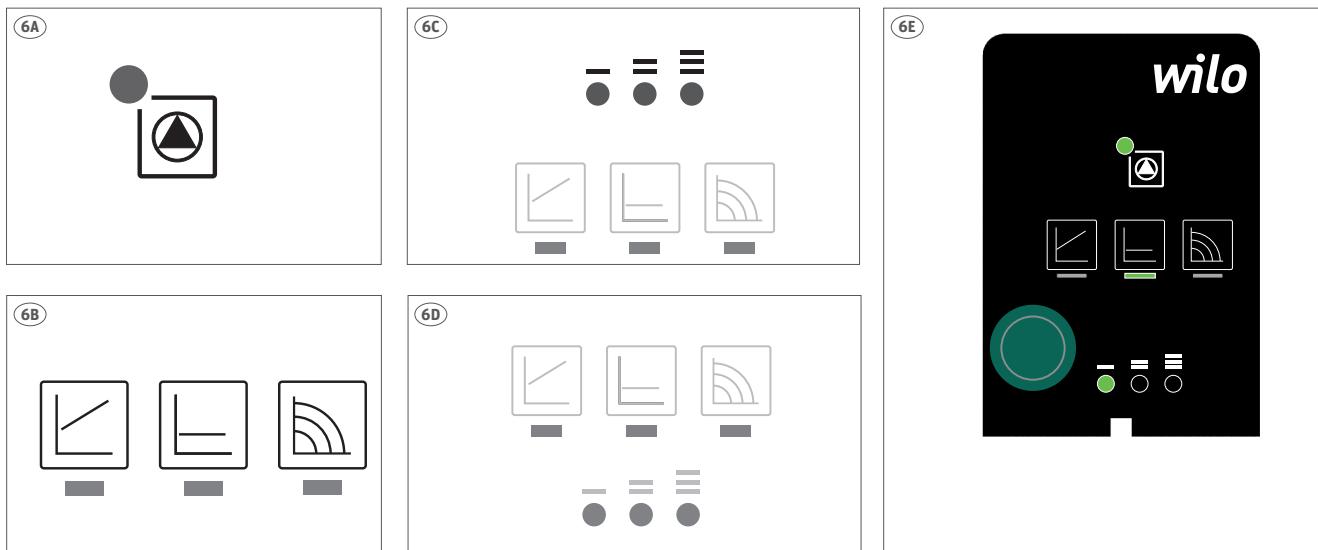

(DK) Indikatorlys (LED'er)

(6A)

- > Signaldisplay
 - > LED lyser grønt ved normal drift
 - > LED lyser/blinker i tilfælde af fejl

(6B)

- > Visning af den valgte pumpedrift, vælg konstant pumpettotryk, (den midterste mulighed).

(6C)

- > Visning af den valgte pumpekurve (I, II, III).

(6D)

- > LED-indikatorkombinationer under udluftningsprogram, manuel genstart og tastelås. Vi henviser til vejledningen på pumpen.
- > Ingen lys i LED = Ingen strøm.

(SE) Indikeringslampor (LED)

(6A)

- > Statusindikering
 - > LED lyser grönt vid normal drift
 - > LED blinkar vid fel

(6B)

- > Visning av vald regleringstyp Δp -v (variabelt tryck), Δp -c (konstant tryck) och konstant hastighet.

(6C)

- > Visning av vald pumpkurva (I, II, III) inom vald regleringstyp.

(6D)

- > Visningskombinationer för LED under avluftningsprogram, manuell omstart och knapplås.
- > Inget ljus i LED-lampan = Ingen strömförsejring

(NO) Indikatorlamper (LED)

(6A)

- > Signalvisning
 - > LED lyser grønt i normal drift
 - > LED lyser/blinker i tilfelle feil

(6B)

- > Visning av valgt reguleringsmodus Δp -v, Δp -c og konstant hastighet

(6C)

- > Visning av valgt pumpekurve (I, II, III) i reguleringsmodus

(6D)

- > Kombinasjoner av LED-indikatorer under pumpeventilasjonsfunksjonen, manuell omstart og tastelås
- > Ikke lys i LED = ikke strøm

(FI) Merkkivalot (Ledit)

(6A)

- > Signaalinäyttö (Ledin väri ja merkitys)
 - > Jatkuva vihreä merkkivalo, kun pumppu toimii normaalista
 - > Vilkuva vikatapaussessa

(6B)

- > Valitun ohjaustavan Δp -v, Δp -c ja vakionopeuden näyttö

(6C)

- > Valitun pumppukäyrän (I, II, III) näyttö ohjaustilassa

(6D)

- > Eri merkkivaloyhdistelmiä kun ilmausohjelma on käynnissä, manuaalinen uudelleenkäynnistys ja näppäinlukitus
- > Ei LED-valoa = Ei sähkösyöttöä

Installation Minishunt

(DK) Indstilling af minishunt til 1- eller 2-strenget anlæg, billede 7+8

(Fabriksindstillingen er 2-strenget)

- › 2-strenget anlæg, 2,5 mm unbraco skrue skal være helt i bund, se billede 7.
- › 1-strenget anlæg, 2,5 mm unbraco skrue skal indstilles i forhold til ønsket bypass vandmængde. I billede 8 kan der aflæses, hvor stor en procentdel af vandet der ledes igennem minishunten.

(SE) Inställning för 1- eller 2-rörssystem, se bild 7+8

(Fabriksinställd för 2-rörssystem)

- › För 2-rörssystem ska by-passventilen vara fullt inskruvad, insexyckel 2,5 mm, se bild 7.
- › För 1-rörssystem ska by-passventilen ställas in till önskad andel flöde genom minishunten, insexyckel 2,5 mm. Bild 8 visar hur stor del av vattnet som styrs genom minishunten.

(NO) Innstilling av minishunt til 1- eller 2-rørs system, bilde 7+8



(Fabrikkinnstilling er 2 rørs system)

- › 2 Rørs system. 2,5 mm umbraco skrue skal være helt i bunn, se bilde 7.
- › 1 rørs system. Med 2,5 mm umbraco skrue innstiller man ønsket bypass vannmengde. I bilde 8 kan man avlese hvilken prosentandel av vannet som ledes gjennom minishunten.

(FI) Minishuntin asennus 1- tai 2-putkijärjestelmää varten, katso kuva 7+8

(Tehdasasetus 2-putkijärjestelmä)

- › Säätö 2-putkijärjestelmää varten. Ohitusventtiili kokonaan kiinni (tehdasasetus). Kuusioavain 2,5.
- › Säätö 1-putkijärjestelmää varten. Säätämällä ohitusventtiiliä voidaan ohjata osa virtauksesta Minishuntin läpi. Katso kuva 8.

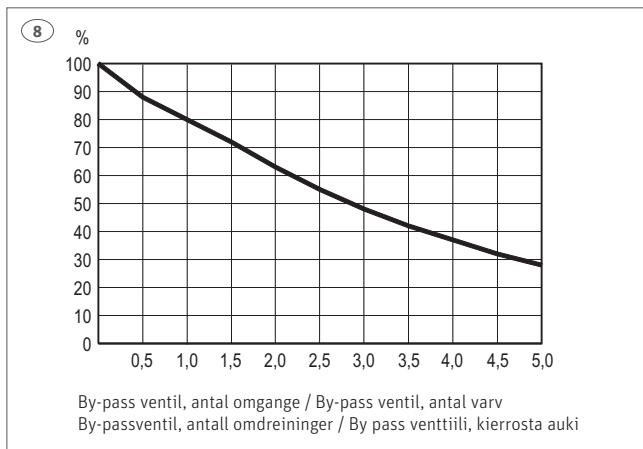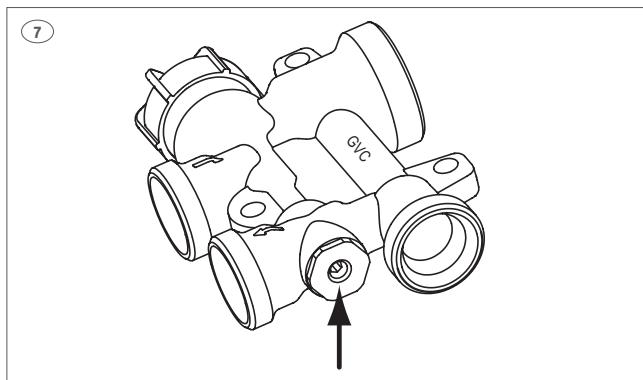

(DK) Indstilling af fremløbstemperatur se billede 9:

- › Fjern beskyttelseskappen på minishunten.
- › Primær temperaturen skal være på sit normale leje (55 - 60°C).
- › Gulvtemperatur skal være ca. 20°C.
- › Vent i 10 minutter.
- › Fremløbstemperaturen skal ligge på 30 - 35°C for betongulve og 40 - 45°C ved lette gulvkonstruktioner (følg altid gulvfabrikantens anvisning)
- › Kontroller fremløbstemperaturen på gulvvarmekredsen. Er den for høj eller lav skal vandmængden på primærsiden justeres. Juster med den medfølgende nøgle. Drejer du med uret reducerer du temperaturen.

(SE) Inställning av framledningstemperatur, se bild 9:

› Avlägsna skyddslocket på minishunten.

› Primärtemperaturen ska ha sitt normala värde (55 - 60°C).

› Gulvtemperaturen ska vara ca 20°C.

› Avvaka i 10 minuter.

› Framledningstemperaturen ska ligga på 30 - 35°C för betonggolv och 40 - 45°C för lättare golvkonstruktioner (följ alltid golvleverantörens anvisningar).

› Kontroller sekundärsidans framledningstemperatur. Är den för hög eller låg måste primärflödet justeras. Justering kan göras med den medföljande nyckeln. Skruvas medurs för att sänka temperaturen.

(NO) Innstilling av turtemperaturen, bilde 9:

› Fjern beskyttelsesdekslet på minishunten.

› Primærttemperaturen skal være på sitt normale nivå (55 - 60°C).

› Gulvtemperaturen skal være ca 20°C.

› Vent i 10 minutter.

› Turtemperaturen skal ligge på 30 - 35 °C for betonggolv, og 40 - 45°C ved lette gulvkonstruksjoner (følg alltid gulvfabrikatens anvisning).

› Kontroller turtemperaturen på gulvvarmekursen. Er den for høy eller lav skal vannmengden på primærsiden justeres. Justering gjøres med den medfølgende nøkkelen. Skrus med klokken for å redusere temperaturen.

(FI) Menoveden lämpötilansäätö, katso kuva 9:

› Poista venttiiliin suojuus.


› Tulolämpötilan tulee olla normaali (55-60°C).

› Lattialämpötila noin 20°C.

› Odota 10 minuuttia.

› Menoveden lämpötilan tulisi olla noin 30-35°C betonilattioille ja noin 40-45°C kevyemmille rakenteille. Noudata aina lattiatoimittajan ohjeita.

› Mikäli menopuolen syöttolämpötila on liian korkea tulovirtausta on rajoitettava venttiiliin säätöläitteellä (katso kuva 8). Lämpötila laskee käänämällä myötäpäivään.

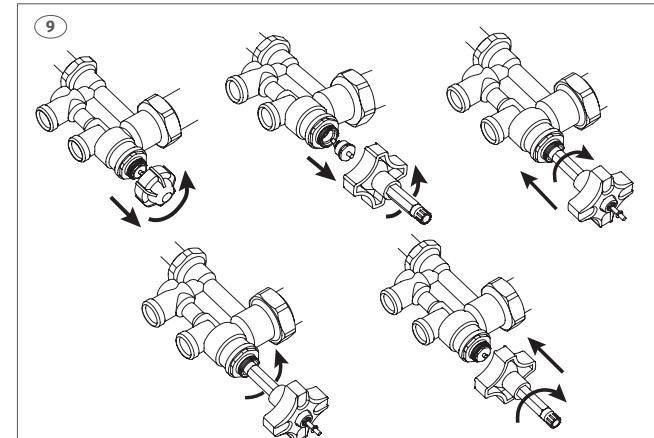

(DK) Tekniske data

Anvendelsesområde	Gulvvarmesystemer
Roth Minishunt m. trådløs regulering	VVS-nr. 466210.371
Roth Minishunt m. termostatisk regulering	VVS-nr. 466210.105
Maks. drifttryk	6 bar
Driftstemperatur	Maks. 80°C på anlægssiden
Driftstemperatur	Maks. 45°C på gulvvarmesiden
Pumpe	WILO PARA 15-130/4-20SC
Tilslutning på primærsiden	EURO 3/4" udv
Tilslutning på sekundærsiden	EURO 3/4" udv
Materiale	Messing
Monteringsbeslag	Galvaniseret stål
Forsyningsspænding	230V, 50 Hz
Effekt	3-20W
Frostsikring	Vand med op til 50% Glycol.
Rumtermostat indstillingsområde	0-28°C

Tilbehør:

Duo fordeler til 2-slangeløsning 10,5 mm	VVS-nr. 401974.830
Duo fordeler til 2-slangeløsning 12 - 20 mm	VVS-nr. 046296.220
Roth fordelerkobling 10,5 mm	VVS-nr. 401974.810
Roth fordelerkobling 16 mm	VVS-nr. 401974.816
Roth fordelerkobling 20 mm	VVS-nr. 401974.820
Roth indstikskobling 16 mm x 3/4" EURO	VVS-nr. 046217.546
Roth indstikskobling 20 mm x 3/4" EURO	VVS-nr. 046217.550

(NO) Tekniske data

Bruksområde	Gulvvarmesystemer
Roth Minishunt m. trådløs regulering	NRF nr. Xxx xx xx
Roth Minishunt m. termostat med kapilarføler	NRF nr. Xxx xx xx
Maks. drifttryk	6 bar
Driftstemperatur	Maks. 80°C på Primærsiden
Driftstemperatur	Maks. 45°C på Sekundærsiden
Pumpe	WILO PARA 15-130/4-20SC
Tilkobling på primærside	EURO 3/4" UTV
Tilkobling på sekundærside	EURO 3/4" UTV
Materiale	Messing
Monteringsbeslag	Galvanisert stål
Nettspenning	230V, 50 Hz
Effekt	3-20W
Frostsikring	Vann opp til 50% Glykol.
Romtermostatens innstillingsområde	0-28°C

Tilbehør:

Duo fordeler til 2-rørs system 10,5 mm	NRF nr. 837 01 25
Duo fordeler til 2-rørs system 12 - 20 mm	NRF nr. 837 01 43
Roth fordelerkupling 10,5 mm	NRF nr. 837 01 23
Roth fordelerkupling 16 mm	NRF nr. 837 01 28
Roth fordelerkupling 20mm	NRF nr. 837 06 81

(SE) Tekniska data

Användningsområde	Golvvarmesystem
Roth Minishunt m. trådlös reglering	RSK nr. 243 08 64
Roth Minishunt m. termisk reglering	RSK nr. 243 08 63
Max drifttryck	6 bar
Drifttemperatur	Max 80°C på primärsidan
Drifttemperatur	Max 45°C på sekundärsidan
Cirkulationspump	WILO PARA 15-130/4-20SC
Anslutning primärsidan	EURO 3/4" utv. gga.
Anslutning sekundärsidan	EURO 3/4" utv. gga.
Material	Mässing
Monteringsbeslag	Galvaniserat stål
Nätspänning	230V, 50 Hz
Effekt	3-20W
Frostskydd	Vatten med upp till 50% glykol.
Rumstemperatur reglerområde	0-28°C termisk reglering, 5-30°C trådlös reglering

Tillbehör:

Roth Duofördelare	RSK nr. 242 09 11
Roth anslutningskoppling 10,5 mm	RSK nr. 242 22 82
Roth anslutningskoppling 16 mm	RSK nr. 242 22 78
Roth anslutningskoppling 20 mm	RSK nr. 242 22 79

(FI) Tekniset tiedot

Käyttöalue	Lattialämmitysjärjestelmät
Roth Minishunt langattomalla säädöllä	LVI-nro: 2070801
Roth Minishunt termostaatilla	LVI-nro: 2070800
Maks. käyttöpaine	6 bar
Maks. käyttölämpötila	Tulo 80°C
Maks. käyttölämpötila	Meno 45°C
Pumppu	WILO PARA 15-130/4-20SC
Liitos, tulo	EURO 3/4" uk
Liitos, meno	EURO 3/4" uk
Materiaali	Messinki
Kannatin	Galvanoitu teräs
Sähkökytkentä	230V, 50 Hz
Teho	3-20W
Jäätymiseston	Vettä jossa glykolia 50%:n saakka.
Huonetermostaatin säättöalue	0-28°C

Tarvikkeet:

Roth GVC Haaraputki 10,5 mm	LVI-nro: 2070981
Roth GVC Haaraputki 12 - 20 mm	LVI-nro: 2070809
Roth kytkentäliitin 10,5 mm	LVI-nro: 2070970
Roth kytkentäliitin 16 mm	LVI-nro: 2070972
Roth kytkentäliitin 20 mm	LVI-nro: 2070973

**ROTH DANMARK A/S**

Centervej 5
3600 Frederikssund
Tlf. +45 4738 0121
E-mail: service@roth-danmark.dk
roth-danmark.dk

8/8

ROTH SVERIGE AB

Höjdroergatan 22
212 39 Malmö
Tel. +46 40534090
Fax +46 40534099
E-mail: service@roth-sverige.se
roth-sverige.se

ROTH NORGE AS

Billingstadsletta 19
1396 Billingstad
Tel. +47 67 57 54 00
E-mail: service@roth-norge.no
roth-norge.no
facebook.com/RothNorge

ROTH FINLAND OY

Raaseporintie 9, Talo 2
10600 Tammisaari
Puh. +358 (0)19 440 330
S-posti: service@roth-finland.fi
roth-finland.fi
facebook.com/RothFinland